



ПАХОТНО-ПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР U741

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ I, ИЮНЬ 2014 RU



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СЕ



ДЛЯ МАШИНЫ

ООО «METAL-FACH»

ул. Кресова, 62

16-100 СОКУЛКА

являющаяся производителем изделия,

Машина:

ПАХОТНО-ПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР

Тип/модель U741-.....

заводской номер:.....

год изготовления:.....

Функция / Назначение: предпосевная и послеуборочная обработка почвы

Заявляем, что машина, к которой относится настоящая декларация, соответствует требованиям:

-Директивы 2006/42/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 17 мая 2006 года о машинах, а также Распоряжения Министра экономики от 21 октября 2008 г. об основных требованиях к машинам (Законодательный вестник, № 199, поз. 1228);

Для оценки соответствия применялись следующие унифицированные нормы:

PN-EN ISO4254-1:2013
PN-EN ISO 13857:2010
PN-EN ISO 12100:2012

- а также нормы: PN-ISO 3600:1998, PN-ISO 11684:1998 и Уведомление министра транспорта, строительства и морского хозяйства от 06.06.2013г. об объявлении единого текста Распоряжения Министра инфраструктуры о технических условиях транспортных средств и их необходимом оснащении (Закон. Вестник от 22.08.2013 г. поз. 951) с учетом введенных изменений.

Отчет об испытаниях безопасности №: MF/5/2010

Уполномоченный для подготовки технической документации: Технический отдел Metal-Fach
Настоящая декларация о соответствии ЕС утрачивает силу в случае введения изменений или модернизации изделия пользователем без согласия производителя.

Сокулка

Председатель Правления

Яцек Марек Кухаревич

Условные обозначения, используемые в руководстве

Легенда:



ВНИМАНИЕ!

ЭТОТ СИМВОЛ УКАЗЫВАЕТ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕЩЕННЫЙ РЯДОМ ТЕКСТ С ОПИСАНИЕМ УГРОЗЫ ИЛИ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КАСАЮЩУЮСЯ ИЗДЕЛИЯ.



ВАЖНО

ЭТОТ СИМВОЛ УКАЗЫВАЕТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ИЗДЕЛИЯ.



ОСТОРОЖНО!

ЭТОТ СИМВОЛ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ И УКАЗЫВАЕТ НА НЕОБХОДИМОСТЬ СТРОГОГО СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАТОРА, ПОСТОРОННИХ ЛИЦ, ИЛИ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.



Благодарим вас за покупку нашего пахотно-посевного дискового культиватора U741, предназначенного для эффективной и безаварийной работы. Данное руководство по эксплуатации позволит Вам в полной мере использовать преимущества культиватора и одновременно оптимизировать процесс обработки почвы. Руководство содержит подробное оглавление, а затем описание, помогающее идентифицировать культиватор.

Информация о безопасности и комфорте работы, описание агрегатирования с трактором, эксплуатации, технического обслуживания и условий хранения, находится на следующих страницах руководства.

Каталог запасных частей, содержащий перечень основных частей культиватора, облегчающий их заказ, прилагается к данному руководству в электронном виде на компакт-диске. Бумажный каталог Вы можете приобрести у авторизованных дистрибьюторов в торговых точках или непосредственно от производителя.

Руководство по эксплуатации и каталог запчастей содержат основную информацию об изделии. Уровень отделки и комплектации изделия может незначительно отличаться от представленного в руководстве.

Производитель сохраняет за собой право вводить изменения в конструкцию без предварительного предупреждения.



ВАЖНО

Актуальные руководства по эксплуатации и каталоги запчастей размещены на веб-сайте.
<http://www.metalfach.com.pl/ru/materialy-do-pobrania>

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ КУЛЬТИВАТОРА, ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	6
1.1.	Идентификация пахотно-посевного дискового культиватора U741-3,0m	6
1.2.	Назначение машины	7
1.3.	Конструкция культиватора	7
1.4.	Характеристика культиватора	7
1.5.	Размеры культиватора	8
1.6.	Предупреждающие символы	10
1.7.	Расположение пиктограмм на машине	11
1.8.	Общие правила по безопасности	11
2.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРИВОДОМ	13
2.1.	Подключение культиватора к приводу	13
2.2.	Отключение культиватора от привода	13
2.3.	Стабильность агрегата трактор/пахотно-посевной культиватор	13
3.	ПЕРВЫЙ ЗАПУСК	14
4.	ЭЛЕМЕНТЫ ТЕКУЩЕЙ РЕГУЛИРОВКИ	15
5.	РАБОТА КУЛЬТИВАТОРА	15
5.1.	Подготовка машины после периода хранения	15
5.2.	Работа культиватора, оснащенного гидропаком соединенного с сеялкой	16
5.3.	Гидравлическая система культиватора	16

5.4.	Завершение работы культиватора	16
6.	ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХОСМОТРЫ	17
6.1.	Смазка и хранение	17
7.	АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	18
7.1.	Гарантийное сервисное обслуживание	18
7.2.	Текущее сервисное обслуживание	18
7.3.	Заказ запчастей	18
8.	ТРАНСПОРТИРОВКА КУЛЬТИВАТОРА	18
8.1.	Перевозка груза	18
8.2.	Передвижение по дорогам общего пользования	19
8.3.	Световая сигнализация (опция)	20
9.	ХРАНЕНИЕ КУЛЬТИВАТОРА	20
10.	ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	21
11.	ДЕМОНТАЖ, УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	21
12.	ОСТАТОЧНЫЙ РИСК	22
12.1.	Описание остаточного риска	22
12.2.	Оценка остаточного риска	22
13.	УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	23

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КУЛЬТИВАТОРА, ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАХОТНО-ПОСЕВНОГО ДИСКОВОГО КУЛЬТИВАТОРА U741-3,0M

Пахотно-посевной культиватор необходимо идентифицировать на основании заводского щитка, неразъемно прикрепленного к основной раме культиватора. Данные, указанные на заводском щитке пахотно-посевного дискового культиватора U-741, представлены на рисунке ниже.



Рис. 1. Заводской щиток

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ КУЛЬТИВАТОРА.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛЕДУЕТ СОХРАНИТЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

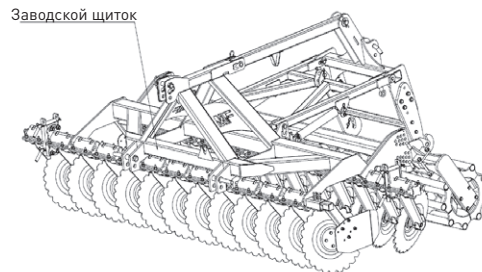


Рис. 2. Место крепления заводского щитка на машине

В случае продажи машины другому пользователю следует в обязательном порядке передать ему руководство по эксплуатации. Рекомендуется, чтобы поставщик культиватора сохранил подписанную покупателем квитанцию о получении руководства по эксплуатации, переданного вместе с машиной новому пользователю.

Пользователь должен внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.



ВАЖНО

При покупке следует проверить соответствие заводского номера на заводском щитке машины с номером, вписанным в руководстве по эксплуатации и гарантийном талоне.



ОСТОРОЖНО!

Запрещается выезжать на дороги общего пользования культиватору без заводского щитка, или с неразборчивым заводским щитком



ВНИМАНИЕ!

Все неясности, касающиеся назначения устройства следует выяснять, обращаясь к производителю машины. Правильный выбор устройства и сознание его назначения повысит безопасность работы.

1.2. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Пахотно-посевной культиватор является универсальным инструментом для обработки поверхности почвы на глубину от 5 см до 15 см. Он предназначен как для обработки стерни, так и предпосевной доработки вспаханной почвы и обработки без вспашки, когда растительные остатки не прикрываются, а смешиваются с верхним (внешним) слоем почвы (так называемое мульчирование). В сочетании с сеялкой служит для одновременной обработки почвы и посева зерна. Культиватор может использоваться на всех типах почв, в том числе каменистых почвах, благодаря защите от перегрузки дисков (их эластичной подвеске). Он обеспечивает разрыхление и перемешивание почвы, а вместе с валом также ее прижатие и уплотнение. В связи с высокой устойчивостью к засорению, культиватор идеально подходит для обработки высокой стерни после уборки зерновых культур и кукурузы, а также для обработки промежуточных культур, предназначенных для зеленого удобрения.

1.3. КОНСТРУКЦИЯ КУЛЬТИВАТОРА

Конструкция пахотно-посевого культиватора состоит из основной рамы, выполненной из прокатных стальных профилей, рамы рабочих элементов, дисковых ножей со ступицами не требующими обслуживания и заднего прижимающего вала или гидравлического крана для сеялки.

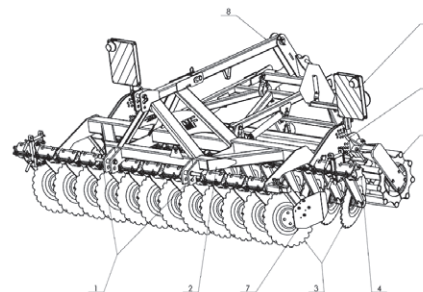


Рис. 3. Конструкция культиватора

1 – блокирующие пальцы нижних тяг, 2 – рама культиватора, 3 – держатель диска, спереди/сзади, 4 – складываемая консоль крайнего диска, 5 – трубчатый прижимающий вал/Пакер, 6 – блокирующий палец/механическая регулировка рабочей глубины, 7 – боковые кожухи, 8 – гидропак, 9 – освещение (опция).

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТИВАТОРА

№ п/п	Содержание	
1. Общие данные		
1.	Вид	Пахотно-посевной культиватор
2.	Производитель	ООО «METAL-FACH» 16-100 Сокулка, ул. Кресова, 62
3.	Тип (модель)	U741
5.	Место крепления заводского щитка	основная рама
6.	Место штамповки номера	на заводском щитке и под щитком



ВНИМАНИЕ!

Во время работы пахотно-посевого культиватора никто не может находиться в зоне его работы.

7.	Рабочая ширина [м]	3,0
8.	Количество дисков [шт.]	24/2 ряда
9.	Тип вала	трубчатый $\varnothing 500$ Пакер $\varnothing 500$
10.	Диаметр дисков главные/крайние [мм]	$\varnothing 510/\varnothing 460$
11.	Диапазон рабочей глубины [см]	5 - 15
12.	Расстояние между дисками [мм]	250
13.	Потребляемая мощность [кВт/МК]	60-83/80-110
14.	Эксплуатация [Кол-во человек]	1 оператор
15.	Полезная производительность [га/ч]	3,0 - 5,0
15.	Габаритные размеры	
	Транспортное положение (поднятый гидропак)	
	ширина [мм]	3000
	высота [мм]	2340
	длина [мм]	1860
	рабочая позиция	
	ширина [мм]	3530
	высота [мм]	1390
	длина [мм]	1860

16.	Вес с валом Пакера с гидропакетом [кг]	1180
17.	Категория системы навески	2 или 3

1.5. РАЗМЕРЫ КУЛЬТИВАТОРА

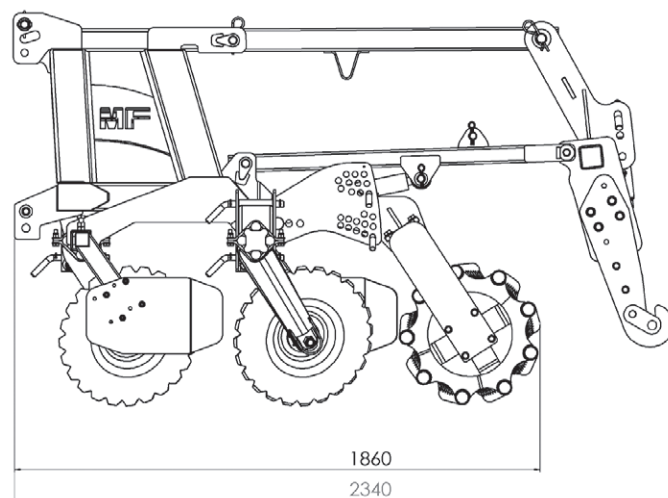


Рис. 4. Вид культиватора сбоку

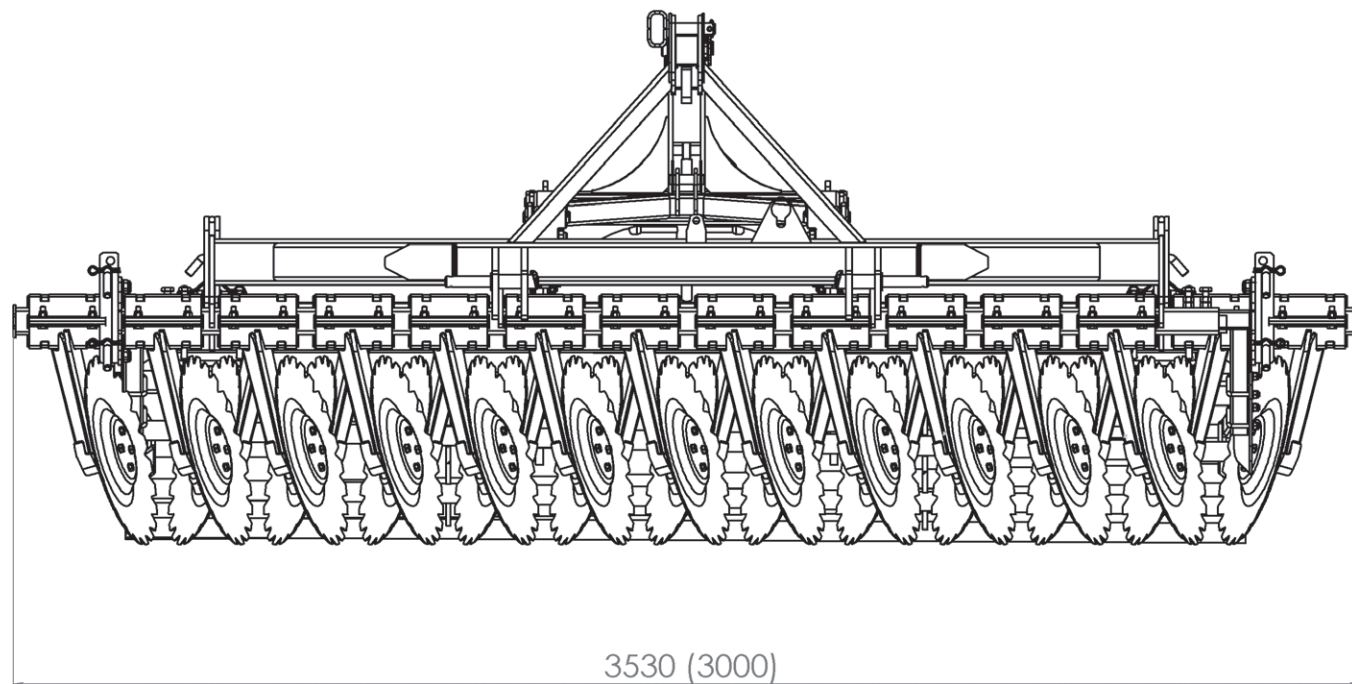


Рис. 5. Вид культиватора сзади

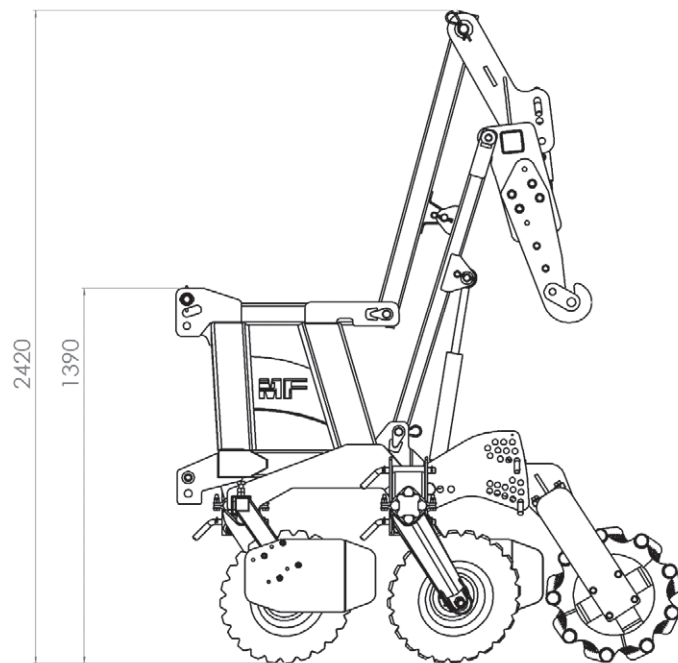


Рис. 6. Вид культиватора сбоку с поднятым гидropaком

1.6. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

№ п/п	Символ (знак) безопасности	Значение символа (знака) или содержание надписи
1.		Прочтите руководство по эксплуатации.
2.		Выключите двигатель и выньте ключ из замка зажигания перед началом действий по техобслуживанию или ремонтам.
3.		Соблюдайте безопасное расстояние от работающей машины. Опасность придавливания машиной.
4.		Не манипулируйте в зоне раздавливания, если элементы могут начать двигаться.
5.		Соблюдайте безопасное расстояние от работающей машины. Опасность раздавливания пальцев ноги или ступни. Усилие, прикладываемое сверху.
6.		Точки зацепления для загрузки на транспортное средство
7.		Поднимайте культиватор на поворотах.

8.		Макс. рабочая глубина
9.		Место нанесения смазки.
10.		Проверять затяжки ступиц дисков.

1.7. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПИКТОГРАММ НА МАШИНЕ

	Пользователь культиватора обязан в течение всего срока эксплуатации заботиться о том, чтобы предупреждающие символы и надписи, размещенные на машине, были разборчивыми. В случае их повреждения или износа их следует заменить новыми.
ВНИМАНИЕ!	

	Пиктограммы, можно приобрести у производителя или регионального представителя «Metal-Fach».
ВНИМАНИЕ!	

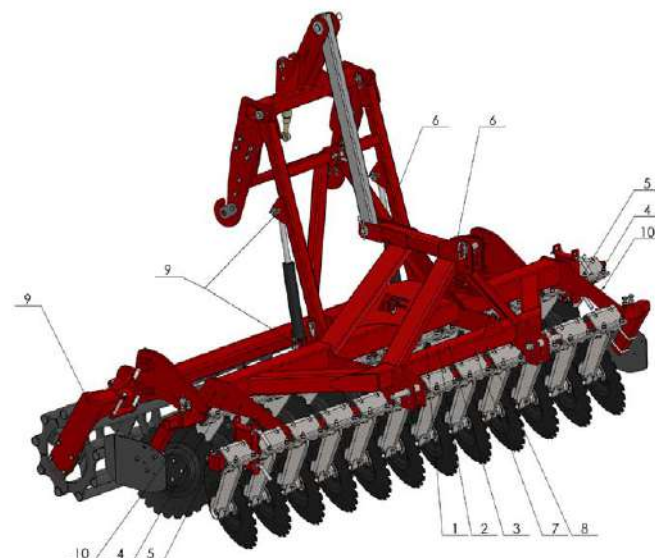


Рис. 7. Расположение пиктограмм на машине.

1.8. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Указанные правила техники безопасности касаются культиватора. Независимо от этого, соблюдайте общие правила безопасности и предотвращения несчастных случаев, а также правила дорожного движения.

Агрегат (пахотно-посевной культиватор + трактор) должен эксплуатироваться с соблюдением всех мер предосторожности, в частности:

1. перед каждым включением убедитесь, что культиватор и трактор находятся в состоянии, гарантирующем безопасность во время движения и во время работы;
2. в целях сохранения маневренности культиватор следует агрегатировать с тракторами, оснащенными комплектом противовесов передней оси. Нагрузка на переднюю ось трактора с навешенным культиватором должна составлять не менее 20% от веса самого трактора, разд. 2.3;
3. соблюдайте допустимые нагрузки на оси и транспортные габариты;
4. при агрегатировании с трактором, поднятии и опускании культиватора на гидравлическом подъемнике трактора, складывании культиватора в транспортное положение и раскладывании в рабочее положение, а также на поворотной полосе, убедитесь, что вблизи агрегата нет посторонних лиц, а особенно, детей;
5. во время работы двигателя не стойте между трактором и культиватором;
6. шум – эквивалентный уровень акустического давления, откорректированный характеристикой A (LpA) не превышает 70 дБ.
7. при подключении шлангов к гидравлической системе трактора, обращайте внимание на то, чтобы гидравлика не была под давлением, проверяйте положение рычагов управления гидравлической системой трактора;
8. оборудование, управляемой гидравликой, включайте только тогда, когда никто не находится в их рабочей зоне;
9. гидравлические шланги, трубки регулярно осматривайте и, при повреждении, заменяйте их новыми;
10. гидравлические шланги следует менять каждые 6 лет;
11. подъем, опускание, складывание и раскладывание, а также перемещение культиватора выполняйте медленно и без резких рывков;
12. запрещается двигаться трактором назад и выполнять развороты при опущенном в рабочее положение культиваторе;
13. при выполнении разворотов учитывайте далеко выдвинутые элементы, не применяйте независимые тормоза трактора;
14. проверяйте давление воздуха в шинах трактора и культиватора;
15. во время транспортировки и работы нельзя стоять на культиваторе или нагружать его дополнительными противовесами;
16. любой ремонт, смазку или очистку рабочих органов во время работы выполняйте только при выключенном двигателе и опущенном культиваторе;
17. культиватор отцепляйте от трактора после его установки дисками на ровной, утрамбованной поверхности и после отключения двигателя;
18. храните культиватор только в разложенном состоянии, опирающемся на всех рабочих узлах;
19. во время перерывов в эксплуатации храните культиватор в местах, недоступных для посторонних лиц и животных;
20. во время работы следует применять соответствующую рабочую одежду и обувь с нескользящей подошвой;
21. во время движения погрузчика по дорогам общего пользования следует соблюдать правила дорожного движения и рекомендации производителя раздел 8.2.
22. перед выездом на дороги общего пользования следует обеспечить визуальный контроль транспортируемой машины;
23. запрещается работать с культиватором лицам в состоянии алкогольного опьянения;
24. запрещается оставлять сельскохозяйственную технику на склонах или других наклонных поверхностях местности без предохранения ее от скатывания;
25. запрещается эксплуатировать машину несовершеннолетним лицам, а особенно детям;
26. запрещается работать с культиватором лицам, находящимся под воздействием наркотиков или наркотических средств;
27. в случае порезов или травм следует применять средства первой медицинской помощи, а в случае тяжелой травмы обратиться к врачу;
28. в случае столкновения или аварии вызвать соответствующие спасательные службы и соблюдать ПДД.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРИВОДОМ

2.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУЛЬТИВАТОРА К ПРИВОДУ

Культиватор следует агрегатировать с сельскохозяйственными тракторами мощностью не менее 80 л.с. и оснащенных трехточечной системой навески.

Культиватор следует агрегатировать с трактором следующим образом:

- Подать трактором назад на расстояние, позволяющее соединить сцепку культиватора с нижними тягами трактора.
- Присоединить верхнюю тягу 3-точечной навески к культиватору и подтянуть все зазоры, затем выровнять культиватор.
- Подключить источник электропитания и проверить правильность его работы (осветительная система продается дополнительно).
- Подключить гидравлический шланг и проверить герметичность гидравлической системы.
- Поднять культиватор и убедиться, что значение силы давления на переднюю ось трактора больше, чем 20% от веса трактора. Трактор должен сохранять полную маневренность. См. раздел 2.3.
- Культиватор следует отрегулировать во время первого проезда.



ВНИМАНИЕ!

Во время соединения агрегата с трактором следует соблюдать особую осторожность. Во время агрегатирования запрещается пребывание между трактором и машиной.

2.2. ОТКЛЮЧЕНИЕ КУЛЬТИВАТОРА ОТ ПРИВОДА

Для того, чтобы отсоединить пахотно-посевной культиватор от трактора, следует выполнить следующие действия:

- Убедитесь, что в зоне агрегатирования культиватора с трактором и в его ближайшем окружении нет посторонних лиц, а особенно детей.
- Установите культиватор в месте складирования на твердом и ровном основании.
- Отключите систему электропитания (если есть).
- Отключите гидравлический шланг.
- Отсоедините верхнюю тягу 3-точечной системы и нижнюю тягу трактора.

2.3. СТАБИЛЬНОСТЬ АГРЕГАТА ТРАКТОР/ПАХОТНО-ПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР

Трактор, перевозящий культиватор, должен быть оснащен спереди соответствующим противовесом для обеспечения правильного управления и торможения. Нагрузка на ось трактора с навешенным культиватором должна составлять не менее 20% от веса самого трактора (Рис. 8).

Следует помнить, что дорожное покрытие и прицепленная машина влияют на характер движения агрегата. Способ передвижения следует выбирать с учетом полевых условий и вида почвы.

Следует учитывать при прохождении поворотов с навешенным или полунавешенным оборудованием широкий радиус и массу вытеснения устройства.

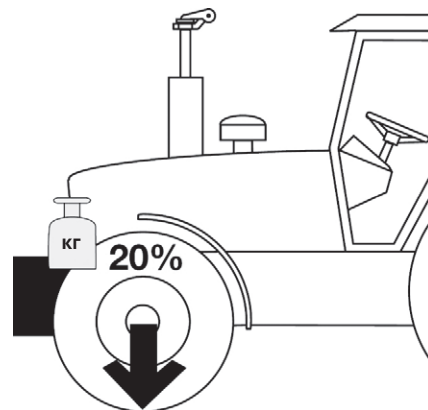


Рис. 8. Минимальная нагрузка на переднюю ось трактора

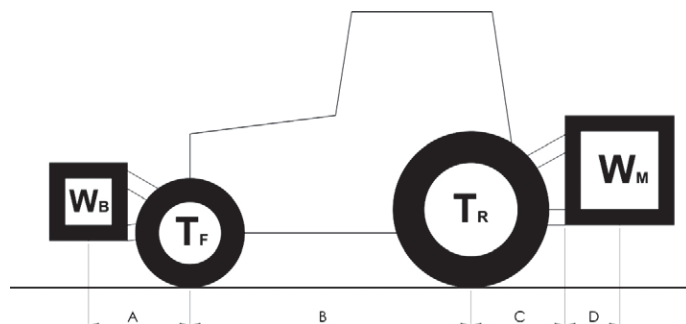


Рис. 9. Определение статической устойчивости.

Для выполнения расчетов необходимы следующие данные:

$$W_B = (W_M * (C + D) - T_F * B + 0,2 * T_C * B) / (A + B)$$

- A [м] – расстояние между центром тяжести переднего противовеса/машины, присоединенной спереди и серединой передней оси;
- B [м] – расстояние между колесами трактора;
- C [м] – расстояние между серединой задней оси и центром шара нижней тяги;
- D [м] – расстояние между центром шара нижней тяги и центром тяжести присоединенной сзади машины.
- T_C [кг] – собственный вес трактора;
- T_F [кг] – нагрузка на переднюю ось пустого трактора;
- T_R [кг] – нагрузка на заднюю ось пустого трактора;
- W_M [кг] – общий вес машины, присоединенной сзади;
- W_B [кг] – общий вес переднего противовеса/машины, присоединенной спереди.

3. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК



ВНИМАНИЕ!

Перед первым запуском пахотно-посевного культиватора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, обращая особое внимание на фрагменты, посвященные безопасности оператора и посторонних лиц.



ВАЖНО

Если у Вас появятся сомнения, касающиеся безопасности, обратитесь за консультацией к продавцу или производителю.

4. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕКУЩЕЙ РЕГУЛИРОВКИ

Рабочую глубину дисковых держателей можно регулировать трехточечной системой навески трактора и механической регулировкой валов. Регулировку валов следует выполнить с помощью штифтов, вложенных в соответствующие отверстия монтажной панели вала, зафиксированных шплинтами (см. рис. 10)



Рис. 10. Регулировка культиватора

5. РАБОТА КУЛЬТИВАТОРА

Перед началом работы на поле с культиватором следует:

- проверить состояние резьбовых соединений – в случае обнаружения зазоров, затяните винты или гайки
- проверить складывание и раскладывание гидропака (касается культиваторов, оснащенных гидропаком)
- проверить состояние гидравлических шлангов, при необходимости заменить на новые
- снять предупреждающие обозначения
- установить глубину работы культиватора,
- опустить подъемник трактора на заданную глубину работы.

Если во время работы культиватор засорится растительными остатками, его следует очистить, поднимая на момент на гидравлическом подъемнике трактора.

Культиватор следует отрегулировать во время первого проезда.

При правильно выровненном культиваторе рама расположена параллельно поверхности поля.



ВНИМАНИЕ!

- Во время работы с культиватором избегайте резких толчков.
- Развороты выполняйте мягко, обязательно поднимая культиватор в транспортное положение.
- Не двигайтесь назад и не поворачивайте с культиватором в рабочем положении, так как это может привести к повреждению культиватора.

5.1. ПОДГОТОВКА МАШИНЫ ПОСЛЕ ПЕРИОДА ХРАНЕНИЯ

Для подготовки машины после периода хранения необходимо выполнить следующие действия:

- проверить состояние резьбовых соединений,
- проверить состояние рабочих элементов
- проверить состояние гидравлической системы
- проверить состояние лакокрасочного покрытия

- проверить состояние соединительных болтов,
- смазать детали согласно п. 6.1

5.2. РАБОТА КУЛЬТИВАТОРА, ОСНАЩЕННОГО ГИДРОПАКОМ СОЕДИНЕННОГО С СЕЯЛКОЙ

Культиватор, оснащенный гидропаком можно подсоединить к сеялке с помощью трехточечной навески. Изменение положения гидропака из транспортного в рабочее осуществляется при помощи пары цилиндров. Для установки соответствующей рабочей позиции сеялки необходимо отрегулировать с помощью верхней тяги трехточечной системы навески. Культиватор следует отрегулировать во время первого проезда. Культиватор в транспортном положении следует заблокировать, как показано на рис. 11.



Рис. 11. Способ блокировки культиватора в транспортном положении.

5.3. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КУЛЬТИВАТОРА

- При работе культиватором гидравлическая система находится под высоким давлением.
- Гидравлические шланги следует проверять перед каждым началом работы и менять каждые 6 лет.
- Следует использовать масло, рекомендуемое производителем. Запрещается смешивание масел различных классов.
- Во время подключения гидравлической системы следует убедиться, что гидравлическая система трактора не находится под давлением. Быстроразъемные гидравлические соединения следует содержать в чистоте.
- Ремонт системы следует поручить соответствующим образом подготовленным лицам.
- Отработанное гидравлическое масло следует передать в соответствующую точку утилизации.
- Чистота масла в контуре силовой гидросистемы трактора должна соответствовать требованию 20/18/15 согласно стандарту ISO 4406-1996.



ВНИМАНИЕ!

В случае получения травмы сильной струей гидравлического масла следует немедленно обратиться к врачу. В случае попадания масла в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к офтальмологу. Во время работ использовать соответствующую защитную одежду.

5.4. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ КУЛЬТИВАТОРА

Машину установите на твердом и ровном основании. Отключите электрическое питание (опция освещения) и гидравлический шланг. Отсоедините верхнюю тягу 3-точечной системы и нижнюю тягу трактора. Перед длительным хранением культиватор следует очистить и удалить замеченные дефекты, проверить состояние лакокрасочного покрытия. Если это необходимо, рекомендуем закрасить испорченные места, используя для этого ремонтный комплект с лаком, предлагаемый производителем. Предохранить от воздействия атмосферных факторов.

6. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХОСМОТРЫ

Подготавливая культиватор к работе, следует проверить его техническое состояние, прежде всего, состояние его рабочих элементов.

Кроме этого следует:

- проверить состояние резьбовых соединений – в случае обнаружения зазоров, затянуть винты или гайки
- проверить, вращая вручную, свободное вращение дисков и валов, “не заедают” ли они,
- смазать отдельные элементы согласно рекомендациям, указанным в п. 6.1. руководства



ВНИМАНИЕ!

Перед началом сервисных работ необходимо зафиксировать блокировочными пальцами приподнятые части агрегата.

6.1. СМАЗКА И ХРАНЕНИЕ

Перед длительным хранением культиватор следует очистить и удалить замеченные дефекты. Предохранить от воздействия атмосферных факторов. Культиватор следует хранить в разложенном состоянии на ровной утрамбованной поверхности. Предохраните трактор от доступа зверей и детей. Долговечность и производительность культиватора в большой степени зависит от регулярной смазки.

Для смазки применяйте минеральные смазочные средства. Перед нанесением смазки очистите смазочные точки. Смазку проведите согласно рис. 12. Применяйте смазку ŁT-4S-3.



ВАЖНО

Смазка рабочих элементов пахотно-посевного культиватора U741 следует выполнить перед началом весеннего и зимнего сезона.

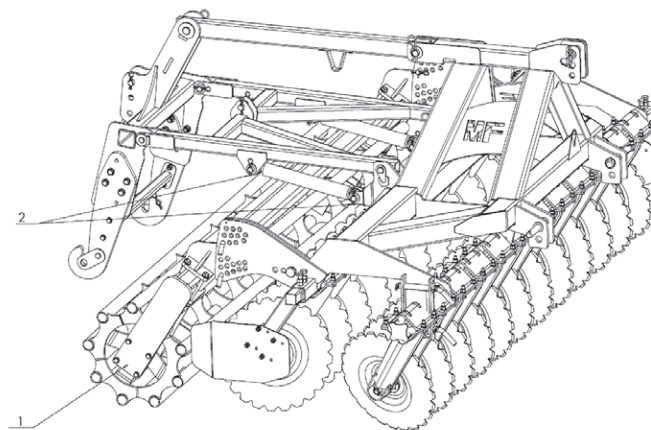


Рис. 12. Точки смазки.

1 – подшипниковый узел вала - 2 точки,

2 – гидравлические цилиндры (только в версии с гидропаком) - 4 точки.

7. АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

7.1. ГАРАНТИЙНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производитель предоставляет гарантию на условиях, описанных в гарантийном талоне. Во время гарантийного срока ремонт выполняется авторизованными сервисными центрами торговых точек или сервисный центр производителя. Во время гарантийного срока ремонт выполняется авторизованными сервисными центрами торговых точек или сервисным центром производителя.

7.2. ТЕКУЩЕЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По истечении гарантийного срока авторизованные сервисные центры торговых точек выполняют периодические техосмотры, регулировки и ремонты машины.

7.3. ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ

Покупать запасные части можно в авторизованных торговых точках или заказывать их у производителя с указанием: фамилии и имени или названия компании и адреса заказчика. При оформлении заказа следует указать название, символ, заводской номер и год изготовления машины, наименование запчастей по каталогу, номер чертежа по каталогу или стандарта, количество заказываемых штук. Затем следует согласовать условия оплаты.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА КУЛЬТИВАТОРА

8.1. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА

Культиватор поставляется пользователю в частично разобранном виде. Степень демонтажа зависит от примененного транспортного средства.

Съемные элементы во время транспортировки:

- задний вал
- гидравлический кран для сеялки.

Порядок установки:

Гидравлический кран для сеялки:

- нижнюю раму гидропакета следует установить в соответствующие места крепления на раме культиватора, вставить блокировочные пальцы и закрепить их шплинтами
- установить гидравлические цилиндры, вставить блокировочные пальцы и закрепить их шплинтами, гидравлические шланги прикрутить к раме культиватора.
- установить верхнюю балку гидропакета и закрепить её блокировочным пальцем со шплинтом
- установить раму трехточечной системы навески, вставить блокировочные пальцы и закрепить их шплинтами.

Трубчатый вал:

- отвинтить 8 винтов крепления вала
- установить вал в консоли крепления вала
- установить кожух крепления вала и закрепить его с помощью винтов.



ВАЖНО

Пахотно-посевной культиватор приспособлен для перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом с соответствующей грузоподъемностью.



ВНИМАНИЕ!

При загрузке и выгрузке в качестве точек крепления следует использовать элементы рамы, обозначенные на машине следующей пиктограммой – см. п. 1.6.

	В связи с большим весом элементов во время работ по демонтажу следует пользоваться грузоподъемными устройствами – краном или вилочным погрузчиком.
ВНИМАНИЕ!	

8.2. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Культиватор приспособлен для движения по дорогам общего пользования как машина, установленная на с/х тракторе на 3-точечной системе навески.

В соответствии с правилами безопасности дорожного движения /Распоряжение министра инфраструктуры от 21.12.2002 г. Закон. Вестник № 32 с 2002 г. поз.262./ Агрегат, состоящий из трактора и присоединенной сельскохозяйственной машины должен соответствовать требованиям, которые ставятся самому трактору.

	Агрегат (трактор + машина) как часть транспортного средства, выходящая за задний боковой контур трактора, заслоняющая задние фары трактора, создает опасность для других транспортных средств, передвигающихся по дорогам.
ОСТОРОЖНО!	

	Запрещается ездить по дорогам общественного пользования агрегатом (трактор + культиватор) без соответствующего обозначения.
ВАЖНО	

Во время передвижения трактора с культиватором по дорогам общественного пользования следует соблюдать все Правила дорожного движения, применяемые для этого типа транспортных средств, в частности:

- гидropак культиватора следует сложить в транспортное положение и заблокировать болтом, чтобы культиватор не раскладывался во время передвижения
- пахотно-посевные культиваторы, соединенные с сельскохозяйственными тракторами для перевозки по дорогам общего пользования, должны быть:
 - обозначены предупреждающими щитами в бело-красную полоску,
 - оснащены фарами,
 - обозначены в тех местах машины, которые выходят за боковые стороны трактора (передние белые габаритные огни),
 - оснащены повторяющимися задними фарами трактора (комбинированные фары и красные светоотражатели),
 - оснащены треугольным опознавательным знаком тихоходных транспортных средств
- не превышайте скорости во время передвижения, которая составляет:
 - на дорогах с ровным дорожным покрытием (асфальтом) до 20 км/ч;
 - на полевых или мощеных дорогах 6-10 км/ч
 - на ухабистых дорогах не более 5 км/ч
 Скорость движения должна всегда выбираться с учетом состояния дороги и погодных условий.

Соблюдайте особую осторожность при обгоне и резких поворотах. Максимальная ширина машины, которая может передвигаться по дорогам общественного пользования, составляет 3,0 м.



Рис. 13. Транспортное положение.

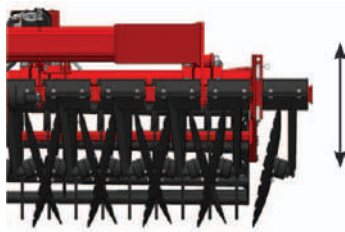


Рис. 14. Рабочее положение

8.3. СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ОПЦИЯ)

Перед выездом на дорогу общего пользования на плече культиватора следует поместить предупреждающий щиток в бело-красную полоску, с сигнализационными лампами и держатель для опознавательного треугольника тихоходных транспортных средств (способ крепления показан на рис. 15). Провода питания следует подключить к электрической системе трактора, а в держателе следует установить опознавательный треугольник. Опознавательный треугольник с подсветкой является дополнительным оснащением и поставляется по запросу (за дополнительную оплату).

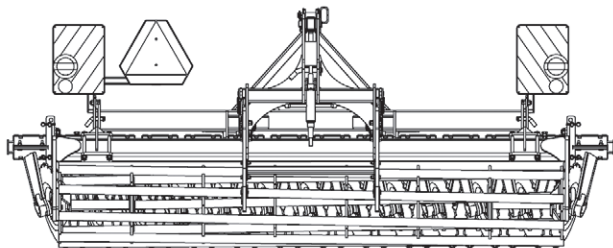


Рис. 15. Крепление световой сигнализации на культиваторе.

9. ХРАНЕНИЕ КУЛЬТИВАТОРА

Культиватор храните в разложенном состоянии на твердом и ровном основании.

После окончания сезона культиватор следует очистить и проверить состояние лакокрасочных покрытий. Если это необходимо, рекомендуем закрасить испорченные места, используя для этого ремонтный комплект с лаком, предлагаемый производителем.

Проверьте состояние элементов гидравлики, в случае их повреждения или износа их следует заменить новыми.

Проверьте состояние и разборчивость информации на заводском щитке. В случае его повреждения обратитесь в сервисный центр.

Проверьте состояние и разборчивость изображения на пиктограммах. В случае их повреждения замените новыми.

Наконечники гидравлических шлангов следует заглушить заглушками.

 ВНИМАНИЕ!	Следует хранить культиватор в атмосфере свободной от агрессивных факторов (например, аммиака).
---	---

10. ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

№ п/п	Описание неисправности	Причина	Способ устранения
1.	Вал не вращается или вращается с сопротивлением	Вал загрязнен землей и растительными остатками Поврежден подшипниковый узел вала	Очистить вал Заменить и смазать подшипники вала
2.	Гидропак не поднимается	Неправильно подключены гидравлические шланги Поврежден гидравлический шланг Непроходимость гидравлическая система Отсутствие масла в тракторе	Проверить подключение гидравлических шлангов Заменить гидравлический шланг на новый Проверить проходимость системы, очистить и заменить масло на новое Проверить уровень масла в тракторе, в случае низкого уровня дополнить
3.	Дисковый держатель не вращается или вращается с сопротивлением	Дисковый узел загрязнен землей и растительными остатками Повреждена ступица дискового держателя	Очистить пространство между дисковыми держателями, Заменить ступицу.
4.	Ослабленный дисковый держатель	Неправильно затянута ступица	Затянуть ступицу дискового держателя моментом 300Нм

11. ДЕМОНТАЖ, УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пахотно-посевной дисковый культиватор изготовлен из материалов, не создающих опасности для окружающей среды. По окончании срока эксплуатации, когда дальнейшее применение будет необоснованно, культиватор следует демонтировать.

В связи с большим весом элементов во время работ по демонтажу следует пользоваться грузоподъемными устройствами – краном или вилочным погрузчиком.

Рассортировать демонтированные части. Демонтированные части следует сдать в соответствующие точки сбора вторсырья. Отработанное масло из гидравлической системы должно быть собрано в герметичные контейнеры и отправлено на АЗС, занимающееся его закупкой.

Действия во время демонтажа узлов культиватора:

- гидравлическое масло следует слить в соответствующую емкость и передать в соответствующую точку утилизации.
- при помощи подходящего подъемного оборудования демонтировать кран сеялки и задний прижимающий вал
- поднимите культиватор вверх и откройте консоли дисков, резиновые детали рассортируйте и передайте в соответствующие точки утилизации
- рассортируйте стальные элементы культиватора и передайте в точку скупки металлолома.



ВНИМАНИЕ!

Во время демонтажа культиватора применять соответствующую защитную одежду и обувь.



ВНИМАНИЕ!

В связи с большим весом элементов во время работ по демонтажу следует пользоваться грузоподъемными устройствами – краном или вилочным погрузчиком. Во время демонтажа косилки соблюдайте правила охраны труда, используйте защитную одежду, защитные рукавицы и специальную обувь.

12. ОСТАТОЧНЫЙ РИСК

12.1. ОПИСАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РИСКА

Остаточный риск возникает из-за неправильного поведения оператора, обслуживающего культиватор, напр. в результате невнимательности или незнания. Самая большая опасность возникает в следующих ситуациях:

- обслуживание культиватора несовершеннолетними лицами или лицами, не ознакомленными с руководством по эксплуатации,
- обслуживание культиватора лицами, находящимися под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ,
- использования культиватора для других целей, кроме описанных в руководстве по эксплуатации,
- пребывания между трактором и культиватором, когда двигатель трактора работает,
- пребывания посторонних лиц, а в особенности, детей вблизи работающей машины,
- очистки культиватора во время его работы,
- выполнения каких-либо действий в зоне подвижных элементов культиватора во время работы,
- при проверке технического состояния культиватора.

При представлении остаточного риска культиватор рассматривается как машина, которая была разработана и изготовлена в соответствии с настоящим состоянием техники в год её изготовления, с соблюдением основных правил техники безопасности труда.

12.2. ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РИСКА

При соблюдении рекомендаций, представленных ниже, можно свести к минимуму остаточный риск:

- соблюдение правил техники безопасности, описанных в руководстве по эксплуатации.
- внимательное ознакомление с руководством по эксплуатац...
- запрет на вкладывание рук в незащищенные и запрещенные места.
- не работайте с культиватором в присутствии посторонних лиц, особенно детей.

- техобслуживание и ремонт культиватора могут выполнять исключительно лица, прошедшие соответствующую подготовку.
- культиватор могут обслуживать исключительно лица, прошедшие соответствующую подготовку и ознакомившиеся с руководством по эксплуатации.
- предохраняйте культиватор от доступа детей.
- культиватор должен обслуживаться только здоровыми лицами, не находящимися под воздействием одурманивающих средств.

	Остаточный риск присутствует в случае невыполнения вышеизложенных рекомендаций.
ВНИМАНИЕ!	

13. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Перед началом работы пользователь должен внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, чтобы избежать ненужных аварий, потому что несоблюдение принципов правильной эксплуатации приводит к снижению эффективности машины и потере прав по гарантии.
2. Производитель передаёт культиватор, разработанный и изготовленный в соответствии с действующими стандартами. Производитель гарантирует, что поставляемый культиватор не имеет производственных дефектов.
3. ООО Metal-Fach обеспечивает гарантийное сервисное обслуживание погрузчика в течение 12 месяцев, считая с даты первой продажи, при условии его использования только согласно назначению, при одновременном соблюдении указаний, содержащихся в данном руководстве по эксплуатации.
4. Документом, подтверждающим предоставление гарантии Производителем, является правильно заполненный торговой точкой гарантийный талон с подписью Клиента, подтверждающий принятие условий гарантии.
5. Гарантия качества распространяется на дефекты машины, вызванные её:
 - неправильным монтажом
 - неполнотой поставки
 - неправильным исполнением деталей или узлов
 - скрытыми недостатками материала
 - повреждениями при транспортировке (только транспорт производителя)
6. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие при применении загрязненного или несоответствующего масла в силовой гидросистеме трактора. Чистота масла в контуре силовой гидросистемы трактора должна соответствовать требованию 20/18/15 согласно стандарту ISO 4406-1996.
7. Гарантия не распространяется на расходные детали, изнашивающиеся в результате нормальной эксплуатации, т.е.: дисковые держатели, гидравлические шланги, граблины вала Паркер, подшипники, гидравлические жидкости и смазочные вещества, лампочки.
8. Гарантия не распространяется на механические повреждения и повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, неадекватного технического обслуживания и неправильной регулировки культиватора.
9. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного хранения машины.
10. Потеря гарантии является автоматическим следствием самовольных изменений устройства, сделанных пользователем.
11. Производитель не несет ответственности за любые потери, повреждения или уничтожение изделия в результате других причин, кроме дефектов, присутствующих в самой машине.
12. Во время гарантийного срока изготовитель выполнит гарантийные ремонты дефектов, возникших по вине завода, за исключением дефектов, перечисленных в пп. от 6 до 10.
13. Гарантийный ремонт будет выполнен в течение 14 рабочих дней с даты подачи заявки/ доставки пресс-подборщика в указанный сервисный центр, или в другой согласованный двумя сторонами срок.
14. Гарантийный срок продлевается на время ремонта машины.
15. Ремонты, осуществляемые во время гарантийного срока, не охваченные гарантией, авторизованные сервисные точки выполняют за полную оплату.
16. Ремонты, осуществляемые во время гарантийного срока, не охваченные гарантией, авторизованные сервисные точки выполняют за полную оплату. Перед началом такого ремонта, сервисная точка согласует его выполнение с пользователем, предлагая объем ремонта, планируемую стоимость и срок выполнения.
17. Решение о платном выполнении авторизованным сервисным центром ремонта культиватора, который в момент заявки ремонта находится на гарантии, должен принимать Клиент.

**ВНИМАНИЕ!**

Актуальная информация о наших
изделиях доступна на веб-сайте
www.metalfach.com.pl

METAL-FASH

16-100 СОКУЛКА

УЛ. КРЕСОВА, 62

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПАХОТНО-ПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР

U741

Гарантийное обслуживание от имени производителя осуществляет:

заполняет продавец

Дата изготовления		Дата продажи	
Заводской номер		Подпись продавца	
Имя и фамилия покупателя			
Адрес			
			
	Подпись покупателя		

[illegible]

[illegible]

ПРОДАЖА **METAL-FACH®**

16-100 Сокулка, ул. Кресова, 62
тел.: +48 85 711 98 44, факс: +48 85 711 07 89
handel@metalfach.com.pl

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ **METAL-FACH®**

16-100 Сокулка, ул. Кресова, 62
тел.: +48 85 711 07 80, факс: +48 85 711 07 93,
serwis@metalfach.com.pl

МАГАЗИН, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ **METAL-FACH®**

16-100 Сокулка, ул. Кресова, 62
тел.: +48 85 711 07 81, факс: +48 85 711 07 93,
sklep.mf@metalfach.com.pl

METAL-FACH®

ООО "METAL-FACH", УЛ. КРЕСОВА, 62; 16-100 СОКУЛКА